

# Una bilancia stampa etichette

## Intelligente, affidabile e a prova di futuro



bPlus-U2

**Pesatura e funzionamento rapidi e accurati. Questa bilancia della linea bPlus è uno strumento per la vendita al dettaglio ergonomico e sicuro, che saprà conquistare la fiducia degli operatori grazie alle sue caratteristiche di solidità, affidabilità e semplicità d'uso.**

La bilancia bPlus-U2 è progettata per tutti i punti vendita che prestano particolare attenzione alla qualità e all'affidabilità delle attrezzature con cui lavorano. I suoi dettagli innovativi e il software intelligente semplificano i processi di gestione della bilancia, delle vendite e della categoria, consentendo di risparmiare tempo prezioso ogni giorno.

# bPlus

## Piccoli dettagli. Grandi differenze.

**Questa bilancia della linea bPlus è perfetta per i retailer che desiderano investire in una tecnologia di pesatura a prova di futuro che possa aiutarli a concentrarsi sugli aspetti più importanti: vendite e profitto. Ogni componente degli strumenti METTLER TOLEDO viene progettato con cura per fornirvi grandi vantaggi. Perché sono i dettagli a fare la differenza.**

Fate un investimento a prova di futuro. bPlus ha una tastiera leggera, veloce e flessibile, utilizza meno energia in stanby e consente di cambiare rapidamente il rotolo di carta dall'alto. Il funzionamento ergonomico e le alte prestazioni stabiliscono un nuovo standard per la sua categoria di strumenti.



### Semplicità d'uso

Grazie a caratteristiche come la struttura del menu intuitiva per una navigazione semplificata, la tastiera più veloce e flessibile e funzionalità collaudate, la linea bPlus conferma i livelli di prestazioni delle altre bilance stampa etichette METTLER TOLEDO e offre nuove, straordinarie possibilità.



### Alla qualità

La linea bPlus tiene fede a tutte le aspettative di qualità: design elegante, componenti di alta qualità, come la stampante incredibilmente veloce e uno chassis in alluminio, oltre a tutti gli altri dettagli attentamente studiati per creare a una differenza tangibile.



### Gestione intelligente

Un software avanzato e conforme alle normative permette di mantenere firmware e impostazioni aggiornati e ottimizzare l'operatività e la continuità degli strumenti. Inoltre, le bilance della linea bPlus possono essere installate e configurate facilmente tramite il software dedicato o il caricamento dei dati tramite porta USB.

### Leggibilità straordinaria

Lo chassis con tastiera e il display operatore LCD sono regolabili per offrire una leggibilità straordinaria anche in punti vendita molto illuminati e in condizioni difficili come la luce solare diretta. La tastiera ergonomica regolabile permette di risparmiare spazio negli ambienti ristretti.

### Design igienico

Il piatto di pesatura in acciaio inossidabile è facile da pulire, mentre lo chassis in alluminio resistente a urti e graffi è privo di fessure per prevenire l'accumulo di polvere e sporcizia.

### Risparmio energetico

Nelle pause più lunghe tra un utilizzo e l'altro, le bilance della linea bPlus attivano automaticamente una modalità di standby a basso consumo. Basta toccare uno qualsiasi dei tasti per disattivarla e avere di nuovo lo strumento pronto all'uso.

### Processo di lavoro ottimizzato

Passaggi semplici tra confezionamento e preconfezionamento, calcolo del peso totale del cestino, supporto per codici QR, riconoscimento automatico dei formati delle etichette e aggiornamento rapido dei prezzi online sono solo alcuni dei vantaggi offerti dal software delle bilance della linea bPlus. Utilizzato in combinazione alla nostra competenza globale, garantisce un processo di lavoro ottimale in ogni situazione.

### Comoda gestione dei dati

Collegamento LAN o wireless alla rete, backup automatici, ricerca in tempo reale dei dati sul server, trasmissione e protezione dei dati relativi ad articoli e configurazioni mediante chiavi USB: una vasta gamma di funzioni intelligenti rendono più semplici e rapide la gestione e la sicurezza dei dati.

### Flessibilità nel layout del punto vendita

Grazie a 42 tasti preimpostati con due livelli per assegnare codici PLU o altre funzioni e pulsanti aggiuntivi configurabili individualmente, gli operatori possono accedere in pochi secondi a tutta la gamma di prodotti. I tasti Light Touch garantiscono operazioni rapide, precise e senza errori.

### Rapida sostituzione del rotolo

Grazie all'accesso dall'alto e agli elementi meccanici stabili, cambiare il rotolo di carta è un'operazione semplice e rapida.



### Stampa rapida di etichette

La stampante ad alta velocità permette di aumentare la velocità delle operazioni e quindi ottimizzare le vendite. È possibile stampare codici a barre di piccole dimensioni o in verticale.

Per ulteriori informazioni e video:

► [www.mt.com/retail-bPlus](http://www.mt.com/retail-bPlus)

### Supporto ottimale per cibi freschi

- Operazioni di pesatura, confezionamento ed etichettatura facilitate, conformi alle normative correnti
- Software avanzato e affidabile con funzionalità di nuova generazione
- Software per PC professionale per l'integrazione in sistemi ERP
- Gestione intelligente per una Data Integrity ottimale e una migliore operatività delle bilance



## Dati tecnici

### bPlus-U2

#### Display operatore

Display LCD a contrasto elevato con retroilluminazione bianca

Peso: 6 cifre  
Tara: 5 cifre  
Prezzo/kg: 6 cifre  
Totale: 7 cifre  
Riga del testo: 16 caratteri alfanumerici (matrice di punti)

#### Display cliente

Display LCD a contrasto elevato con retroilluminazione bianca

Peso: 6 cifre  
Tara: 5 cifre  
Prezzo/kg: 6 cifre  
Totale: 7 cifre  
Riga del testo: 16 caratteri alfanumerici (matrice di punti)

#### Alloggiamento

Chassis in alluminio pressofuso  
Piastra in acciaio inossidabile  
Piedini orientabili

#### Tastiera

Tastiera Light Touch facile da pulire  
Regolabile per una leggibilità ottimale  
74 tasti Light Touch in totale per operazioni rapide  
42 tasti preimpostati con due livelli per assegnare  
84 codici PLU o altre funzioni  
Tasti funzione configurabili individualmente

#### Stampante

Stampante termica per scontrini, etichette e linerless \*  
Velocità di stampa: fino a 125 mm/s  
Risoluzione di stampa: 8 dot/mm  
Larghezza rotolo etichette e linerless: 65 mm  
Larghezza stampabile: 56 mm  
Diametro rotolo: max 120 mm

#### Archiviazione

Memoria interna da 32 MB

#### Interfacce

2 porte seriali RS232  
1 porta Ethernet RJ45  
2 porte USB  
1 porta RJ11 (12 V)\*\*

#### Rete e trasferimento dati

Ethernet 10/100 Base-T, TCP/IP, USB, DHCP, Wireless LAN\*  
Supporto DHCP per configurazione automatica della rete  
Connessione di rete senza hub  
Backup automatico  
Funzioni di gestione intelligente per trasmettere e proteggere dati di produzione e configurazione tramite unità USB

#### Colore dello chassis

Grigio scuro

#### Intervallo di pesatura\*\*

6/15 kg 12 kg 15/30 kg

#### Risoluzione

2/5 g 2 g 5/10 g

#### Portata minima

40 g 40 g 100 g  
Impostazione automatica zero

#### Accessori e opzioni

Cavo di alimentazione  
Kit per trasmissione dati wireless in conformità allo standard IEEE 802.11 b/g/n Stampante linerless


#### Consumo energetico

100-240 V CA, 50/60 Hz  
Consumo energetico in standby: < 0,5 W  
Efficienza operativa: > 85%



\* Opzionale

\*\* Disponibilità variabile in base all'area geografica

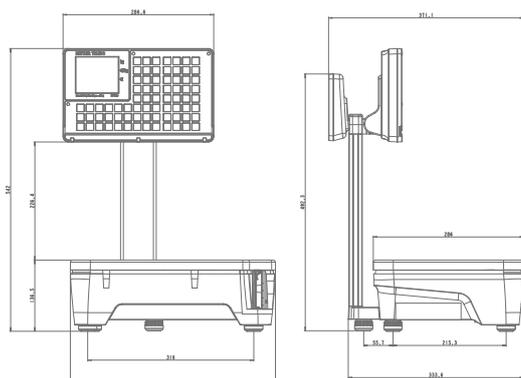

Tutte le dimensioni in mm

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Per ulteriori informazioni

#### METTLER TOLEDO Group

Retail Division

Contatto locale: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Soggetto a modifiche tecniche

© 03/2018 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati

Documento n. 30458462

MarCom Industrial